


Tonprobleme

Grundsätzliches

Alle Toneinstellungen sind erreichbar, indem man rechts unten auf das Lautsprechersymbol klickt. Es öffnet sich folgendes Menü:

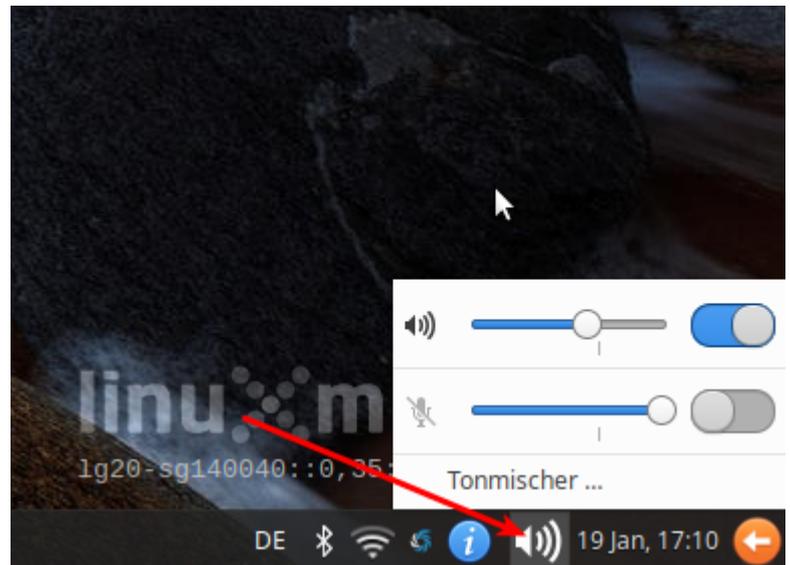

Lautsprecher/Kopfhörer geht, Mikrofon nicht

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:schullaptops:tonprobleme:start?rev=1611072714>

Last update: **19.01.2021 17:11**

