


Tonprobleme

Grundsätzliches

Alle Toneinstellungen sind erreichbar, indem man rechts unten auf das Lautsprechersymbol klickt. Es öffnet sich folgendes Menü:

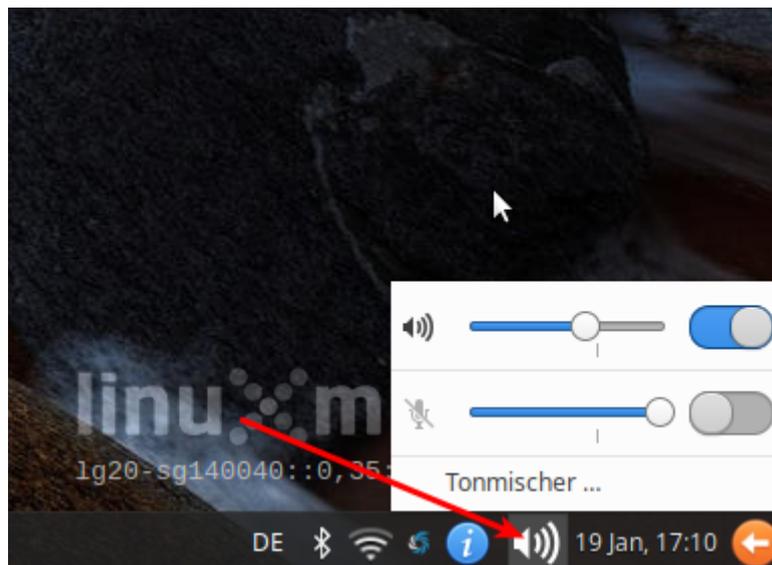

Man kann den Zustand des Lautsprechers (im Beispiel angeschaltet) und des Mikros (im Beispiel ausgeschaltet) erkennen. Ganz unten befindet sich der Eintrag „Tonmischer“, wenn man den auswählt, öffnet sich der - Tonmischer.

Lautsprecher/Kopfhörer geht, Mikrofon nicht

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:schullaptops:tonprobleme:start?rev=1611072856>

Last update: **19.01.2021 17:14**

