


Ein "Standardsensor" mit dem LoRaShield

LoraShield aufstecken

Bibliothek installieren

Um das Shield ansprechen zu können, muss die LMIC Bibliothek installiert werden:

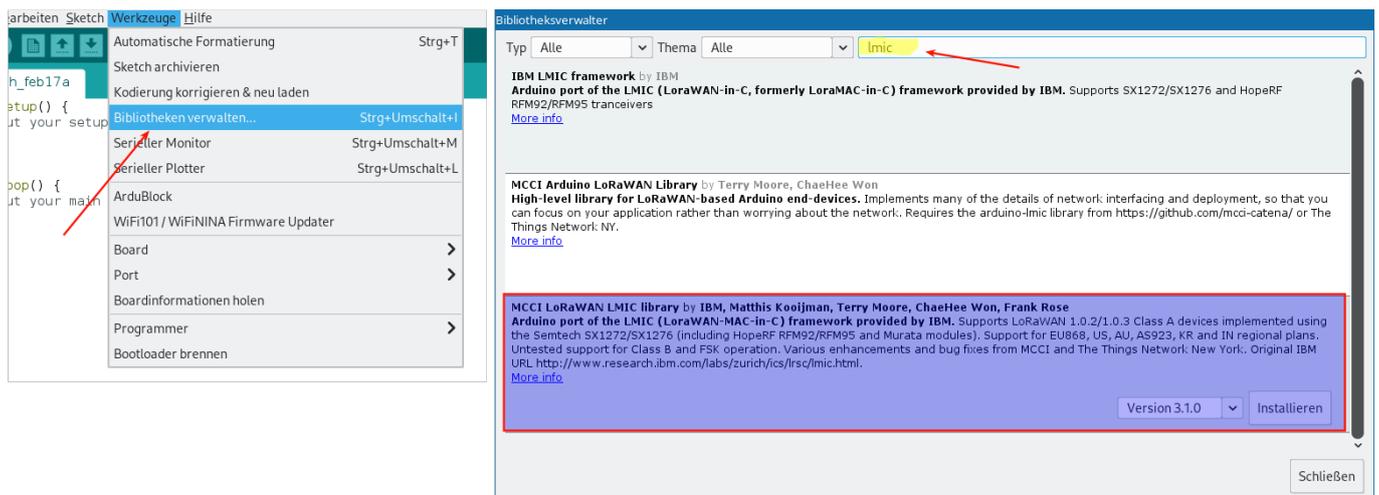

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:lorawan:uebersicht:lorashield:start?rev=1581963812>

Last update: 17.02.2020 19:23

