Tonprobleme

Grundsätzliches

Alle Toneinstellungen sind erreichbar, indem man rechts unten auf das Laustsprechersymbil klickt. Es öffnet sich folgendes Menü:

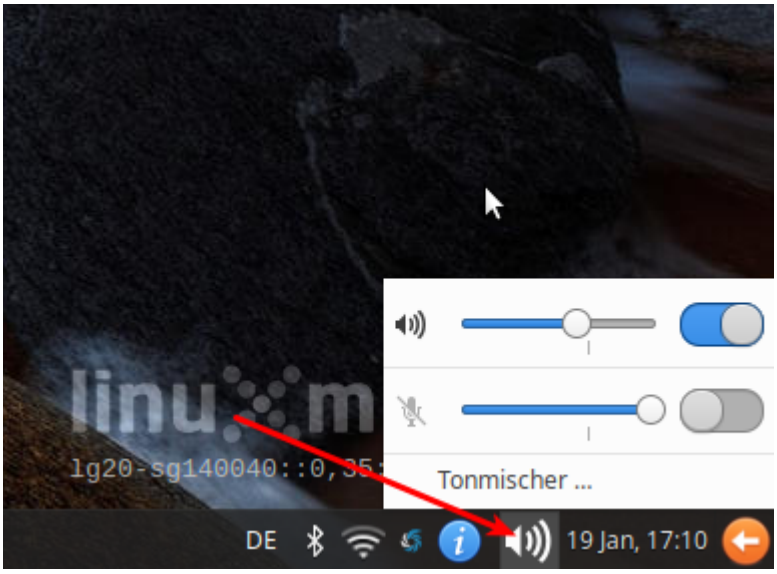

Lautsprecher/Kopfhörer geht, Mikrofon nicht

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:schullaptops:tonprobleme:start?rev=1611072714

Last update: **19.01.2021 17:11**