Ein "Standardsensor" mit dem LoRaShield

LoraShield aufstecken

Bibliothek installieren

Um das Shield ansprechen zu können, muss die LMIC Bibliothek installiert werden:

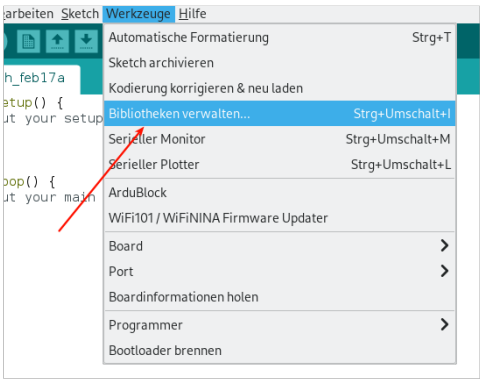

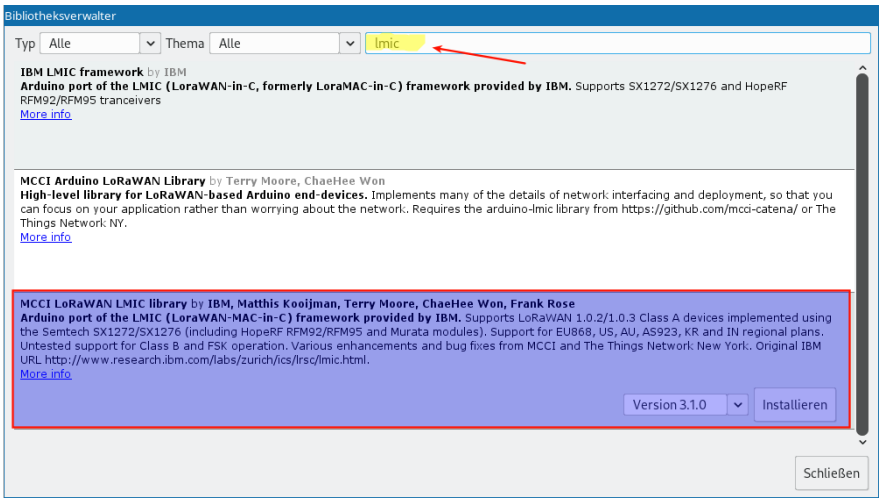

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:lorawan:uebersicht:lorashield:start?rev=1581963812

Last update: **17.02.2020 19:23**