


# Fahrroboter Chassis




An allen Plexiglasteilen muss die braune Schutzfolie vollständig abgelöst werden!


## Schritt 1: Vorbereitung Motorgruppe (2 Stück)

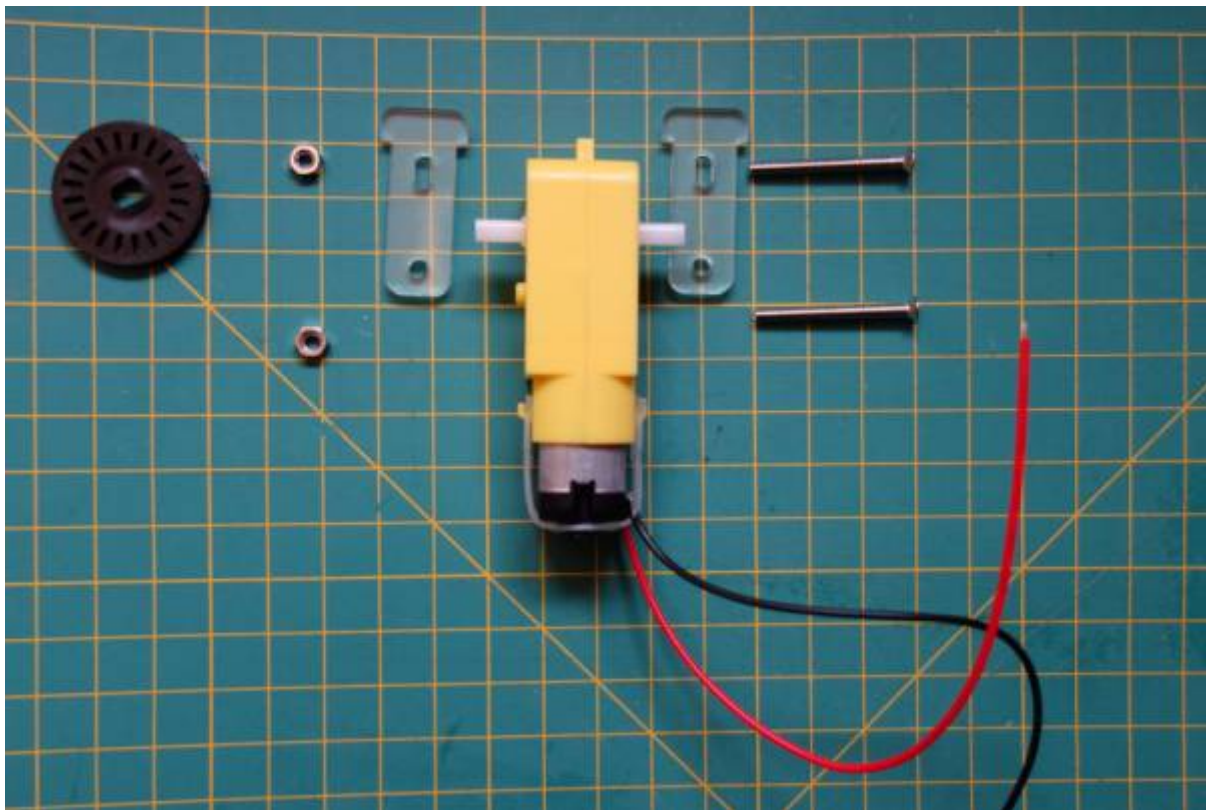

Montiert (1 Motor):

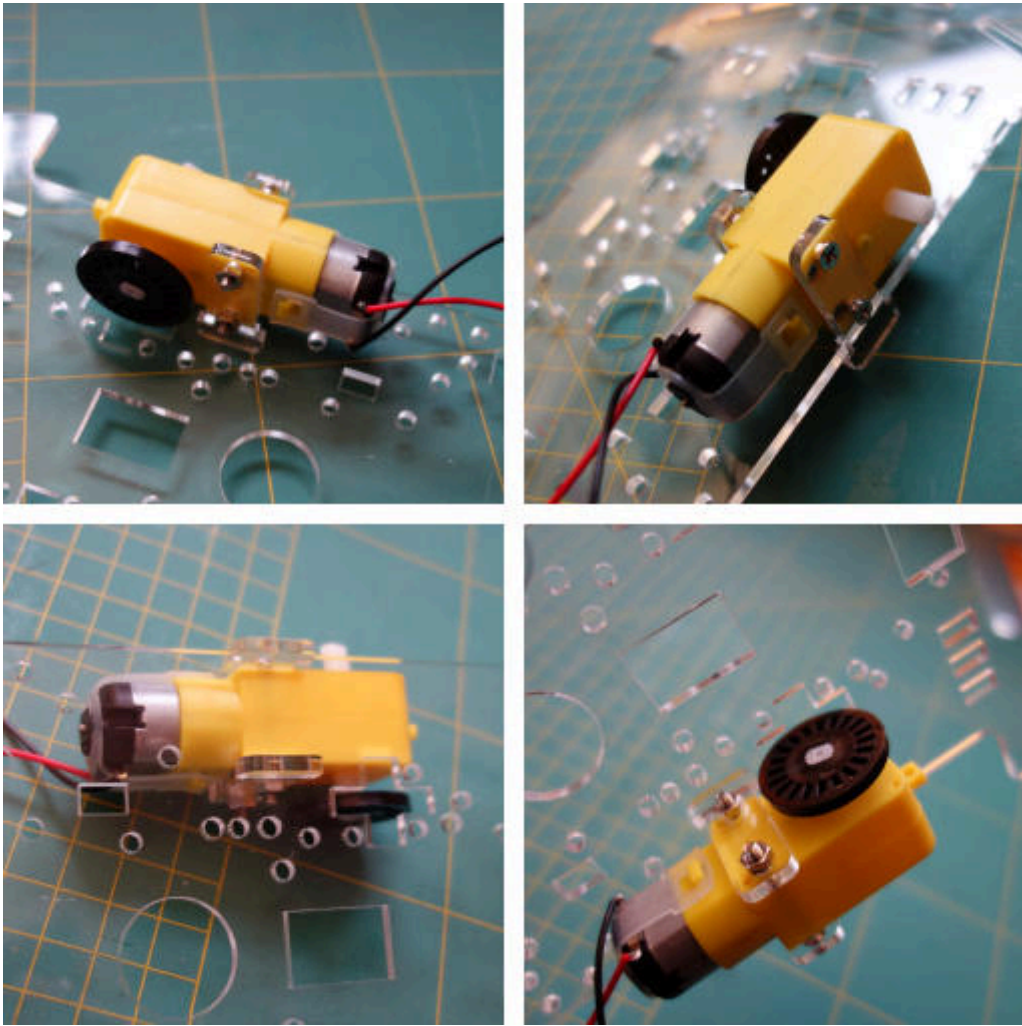


Montiert (beide Motoren):

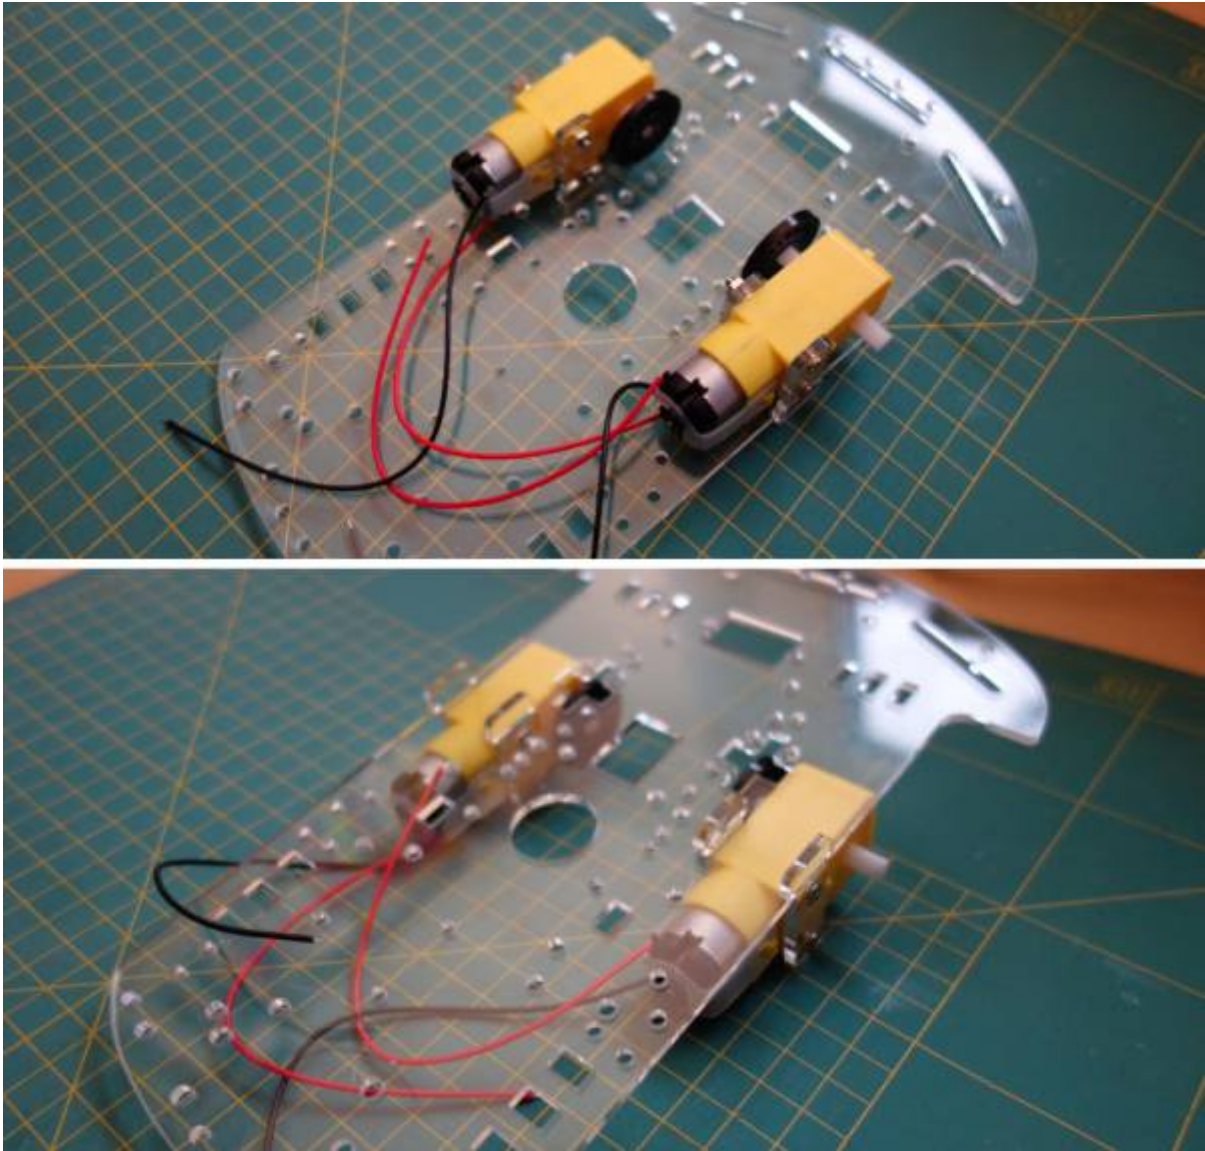


## Schritte 2: Schlepprad Vorbereitung



Schlepprad Montage:

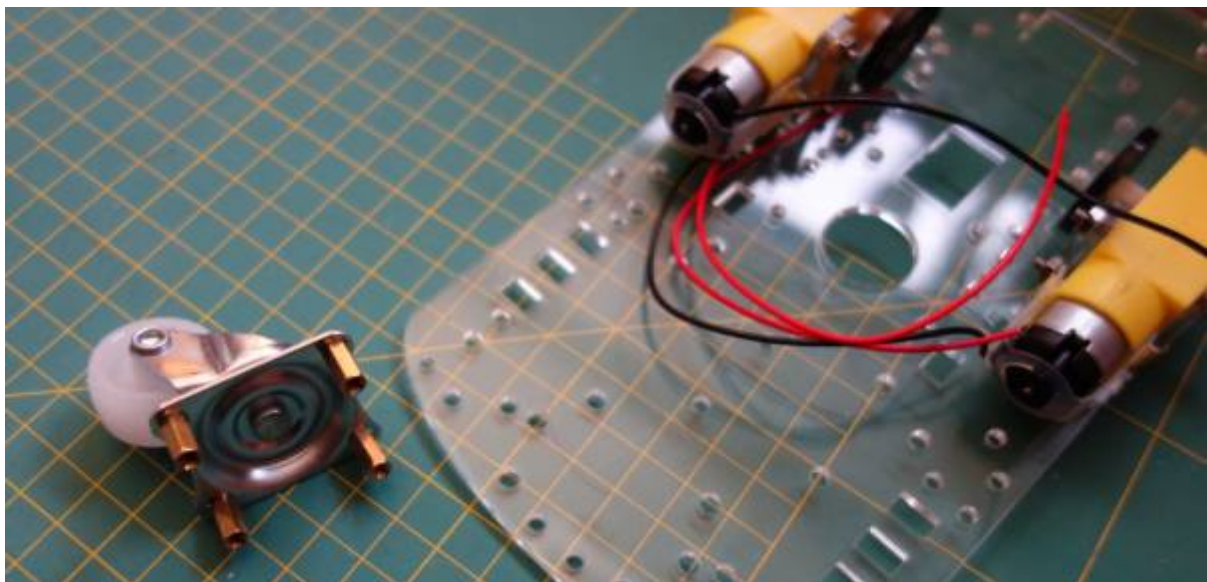

Das Fahrzeug:

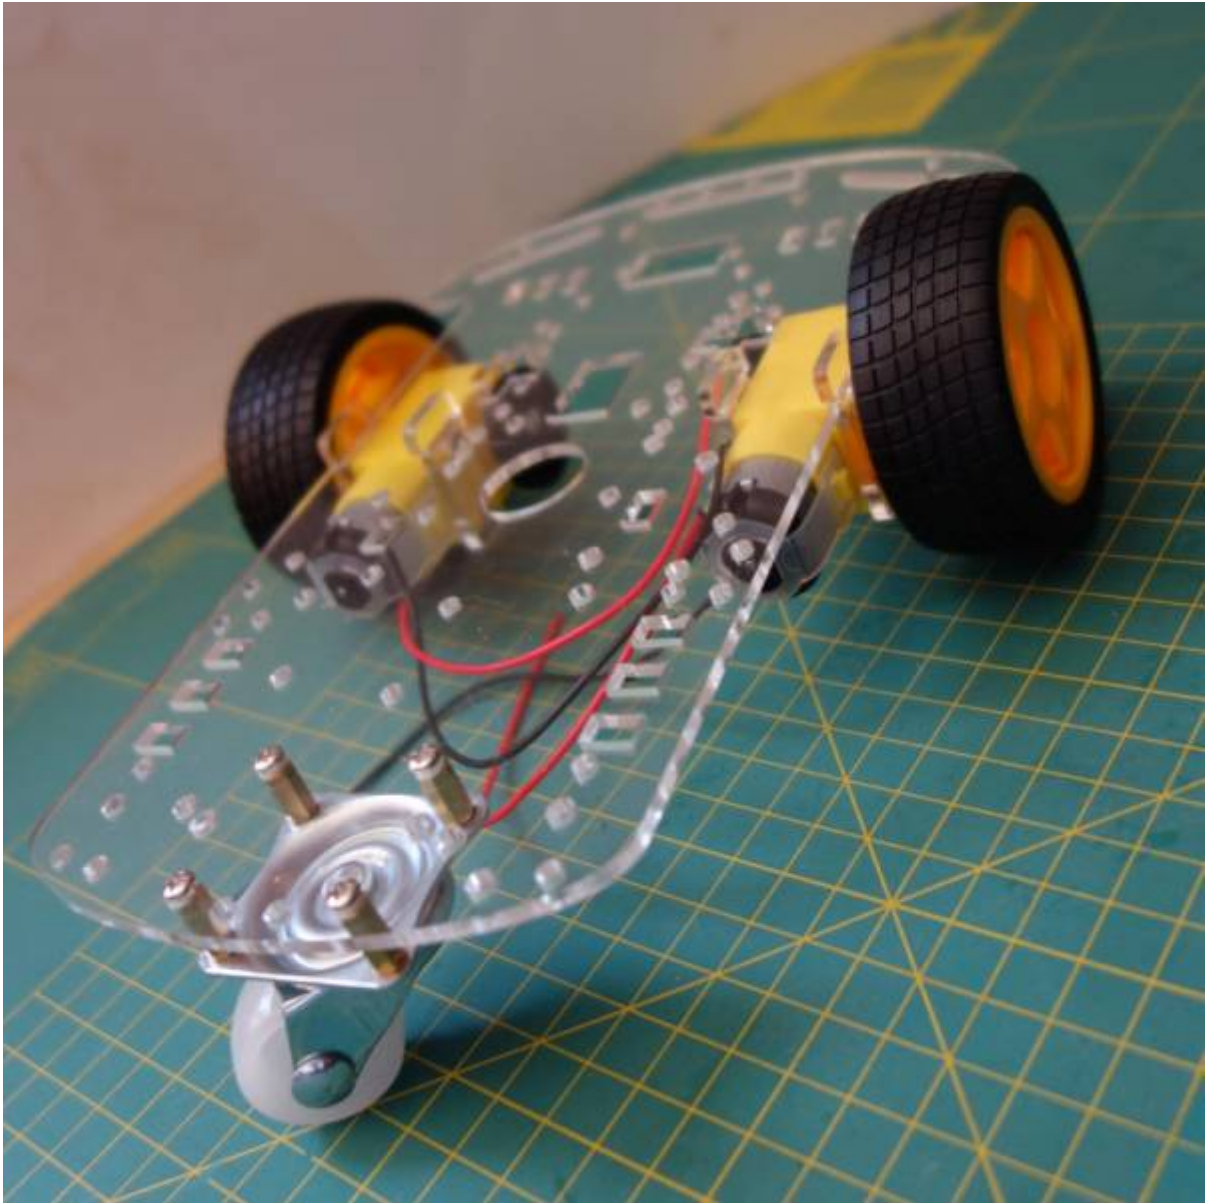

From:  
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz\\_fahrroboter:chassis:start?rev=1603036784](https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:nwt:arduino:bauteilbibliothek:bausatz_fahrroboter:chassis:start?rev=1603036784)

Last update: **18.10.2020 17:59**

